

Emmi® - One Touch UV/LED

Bedienungsanleitung

1. Inhalt und Gerätebeschreibung


Die Verpackung enthält:

- 1x UV/LED Lichthärtungsgerät
- 1x Gebrauchsanweisung
- 1x Micro-USB Kabel



Micro-USB Kabel

Anti-Rutsch
Standfuß

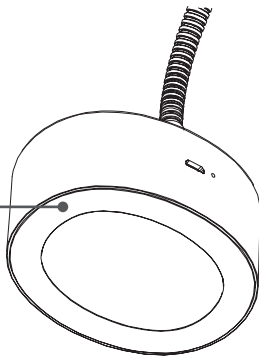

Berührungssensor

Zum Ein- und Ausschalten
des Lichts den Metallring berühren.
(30 Sekunden-Timer)

Akkuleuchte

Blinkt rot, sobald der
Akku leer ist.

Micro-USB Port

Zum Laden des Akkus.

Ein- und Ausschalter

Standfuss

Mit Batterie als Gegengewicht.



2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Hightech-Gerät darf nur für die in den Katalogen und Onlinebeschreibungen vorgesehenen Einsatzfällen, d.h. zum Vorhärten von UV- und LED-lichthärtenden Kunststoffen und nur in Verbindung mit von der EMAG AG empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und Komponenten verwendet werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch übernimmt die EMAG AG keine Haftung für eventuell auftretende Schäden und keine Garantie für einwandfreies und funktionsgemäßes Arbeiten der Komponenten. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten aller Hinweise in der Betriebsanleitung. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

3. Bestimmungswidriger Gebrauch und Sicherheitshinweise

Um einen bestimmungswidrigen Gebrauch des Geräts auszuschließen, sind folgende Hinweise zu beachten:


- Wenn die Lampe in Betrieb ist, schauen Sie bitte nicht direkt in das UV/LED-Licht
- Nicht für Kinder zum Spielen geeignet
- Halten Sie die Lampe von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern
- Bei Nichtgebrauch für längere Zeit, schalten Sie die Lampe bitte ab
- Verwenden oder Lagern Sie die Lampe nicht in Umgebungen mit höheren Temperaturen. Betriebs-Temperatur: -20°C ~ 45°C

Falls Transportschäden festgestellt werden, Gerät nicht an das Stromnetz anschließen.

4. Anwendung/Bedienung

Ein Fortschritt für die Aushärtung von Popits und Press-On-Tips

- 1) Bitte laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch vollständig auf
- 2) Verwenden Sie zum Aufladen der Lampe ein 5V-Netzteil
- 3) Gel auf den Nagel auftragen
- 4) Setzen Sie den Tip auf das Gel
- 5) Halten Sie den Tip und berühren Sie leicht den Metallring der One Touch UV/LED Lampe
- 6) Um den Vorgang der Aushärtung komplett abzuschließen, legen Sie Ihre Hand in ein UV/LED Lichthärtungsgerät

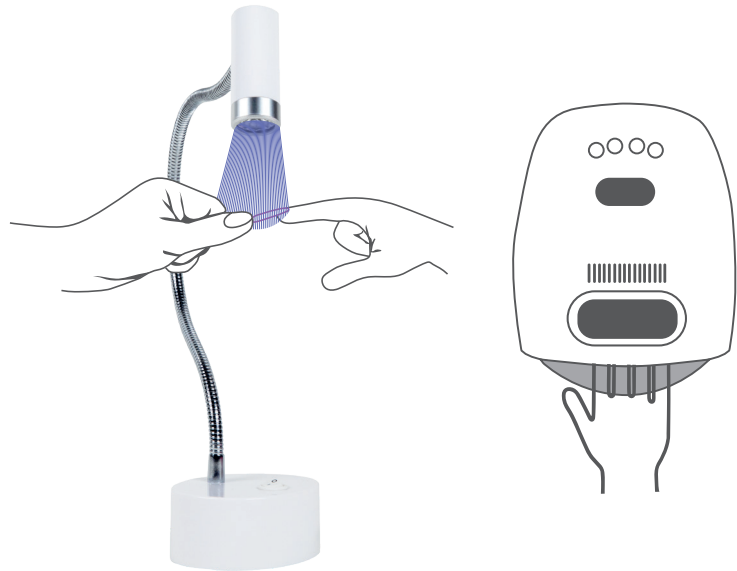

5. Technische Daten

- Abmessung Höhe: 420 mm
- Gewicht: 700 g
- Stromversorgung: 5 V \equiv 1 A (Micro-USB)
- Leistung: 3 W

4. Garantie

Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Defekte, die während dieser Garantiezeit in Form von Material- und/oder Herstellungsfehlern auftreten werden kostenfrei behoben. Dies geschieht entweder durch Reparatur oder durch Ersatzlieferung. Soweit gesetzlich zulässig, sind andere Ersatzansprüche ausgeschlossen. Beim Eingreifen Dritter bzw. bei Demontage seitens Dritter ohne unsere vorherige Zustimmung, entfällt die Garantieleistung. Die Garantieleistung entfällt auch bei willkürlicher Beschädigung oder fehlerhafter Handhabung.

Bei Erbringung einer Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

Für nicht gerechtfertigte Reklamationen wie Installations- oder Bedienungsfehler behalten wir uns das Recht vor, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Für die Inanspruchnahme der Garantie ist es notwendig, den Kaufbeleg mit Kaufdatum aufzubewahren. Für eine schnelle Bearbeitung Ihrer Garantiefälle senden Sie diese bitte ausreichend frankiert direkt an die EMAG AG. Unfreie Sendungen können aus logistischen Gründen leider nicht angenommen werden. Hiermit weisen wir auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers hin sowie, dass diese durch die Garantie nicht eingeschränkt werden.

Danke für Ihr Entgegenkommen und Ihr Verständnis.

Verkaufsdatum

Stempel des Verkäufers

Änderungen vorbehalten

EMAG AG

Gerauer Str. 34 | D-64546 Mörfelden-Walldorf | Tel.: +49 (0)6105 - 40 67 00 | www.emag-germany.de

© Copyright EMAG AG. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung unterliegt dem Urheberrecht und sie darf weder ganz noch teilweise kopiert werden. Veränderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen jede Veröffentlichung oder Übersetzung durch Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch die EMAG AG.